
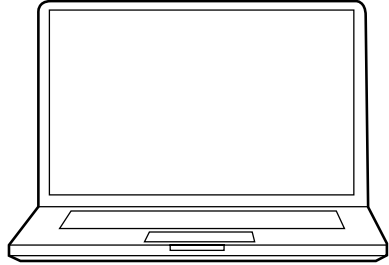


QUICK START GUIDE



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

01

Transmitter/émetteur




02

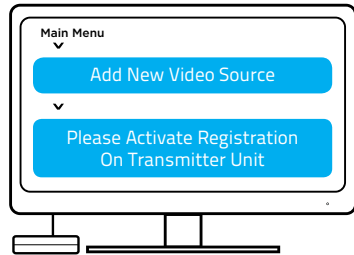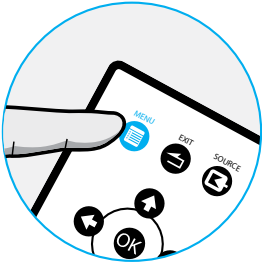

Receiver/récepteur

03

Press and hold
Appuyez et maintenez
3-5 sec.

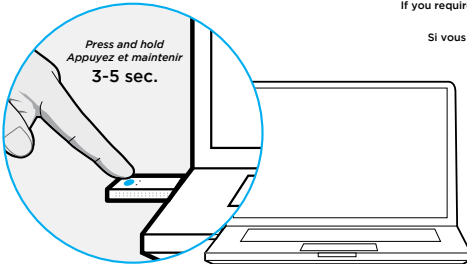

If you require adding more than one video source with an additional transmitter, please repeat Steps 2-3, for each additional transmitter.

Si vous ajoutez plus qu'une source vidéo avec un émetteur supplémentaire, veuillez répéter les étapes 2 à 3 pour chaque émetteur additionnel.

